

# Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar półpośredni

Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich istotnych wartości pomiarowych, takich jak: zużycie energii (całkowite i częściowe), prąd, napięcie, moc czynna i bierna dla pojedynczej fazy i dla trzech faz.

## Główne cechy

- 3-fazowy licznik energii elektrycznej, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
- Półpośredni pomiar do 1500 A
- Wyświetlanie wartości chwilowej mocy, napięcia i prądu
- Interfejs S-Bus do odczytu danych
- Odczyt wartości energii biernej dla jednej oraz trzech faz
- Do magistrali S-Bus może być podłączonych do 254 liczników
- 7-cyfrowy wyświetlacz
- Możliwość plombowania
- Klasa dokładności B zgodnie z normą EN 50 470-3, 1 zgodnie z normą IEC 62 053-21



## Kod zamówieniowy

Wersja z MID: AWD3D5WS00C3A00  
Pokrywa plombująca: 4 104 7485 0

## Dane techniczne

Klasa dokładności	B zgodnie z EN 50 470-3, klasa 1 zgodnie z IEC 62 053-21
Napięcie	3 x 230/400 VAC, 50 Hz Tolerancja -20%/+15%
Pobór mocy	Czynny 0,4 W na fazę
Zakres wskaźnika	00'000.00...99'999.99 100'000.0...999'999.9
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem, wysokość cyfr 6 mm
Odczyt przy braku zasilania	Podtrzymanie kondensatorem Odczyt dwukrotny w ciągu 10 dni

## Montaż


Montaż	Szyna DIN 35 mm, zgodnie z EN 60 715TH35
Połączenie zacisków pomiarowych	Przewód o przekroju 1,5-16 mm <sup>2</sup> , wkrętak pozidrive nr 1, zacisk nr 2, moment obrotowy 1,5-2 Nm
Połączenie zacisków komunikacyjnych	Przewód o przekroju maks. 2,5 mm <sup>2</sup> , wkrętak pozidrive nr 0, zacisk nr 2, moment obrotowy 0,8 Nm
Charakterystyka izolacji	4 kV/50 Hz próba zgodnie z VDE0435 dla liczników energii 6 kV 1,2/50 μs napięcie udarowe zgodnie z IEC 255-4 2 kV/50 Hz próba zgodnie z VDE0435 dla urządzeń z interfejsem klasa ochrony II
Temperatura pracy	-25°...+55 °C
Temperatura przechowywania	-30°...+85 °C
Środowisko	Mechaniczne M2 Elektromagnetyczne E2
Wilgotność	75% bez kondensacji
Kompatybilność elektromagnetyczna/odporność na zakłócenia	Zgodnie z IEC 61 000-4-5 w obwodzie pierwotnym, 4 kV dla S-Bus, 1 kV Zgodnie z IEC 61 000-4-4, 4 kV dla S-Bus, 1 kV Zgodnie z IEC 61 000-4-2, zestyk 8 kV w powietrzu 15 kV

## Przekładnik prądowy


	5...1500 A			
Prąd odniesienia/maksymalny	$I_{ref} = 5 \text{ A}, I_{max} = 6 \text{ A}$			
Prąd początkowy/prąd minimalny	$I_{st} = 10 \text{ mA}, I_{min} = 0.05 \text{ A}$			
Przekładnia	5:5	50:5	100:5	150:5
	200:5	250:5	300:5	400:5
	500:5	600:5	750:5	1000:5
	1250:5	1500:5		
Impulsy na kWh	LED 10 impulsów/kWh			

## Błąd wyświetlacza


Przykład: błąd połączenia na L3

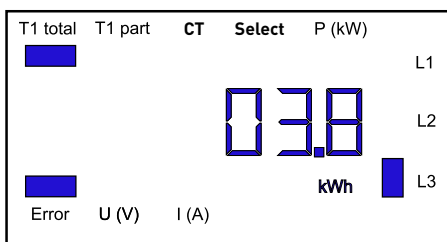


Przykład: błąd połączenia na L1 i L3

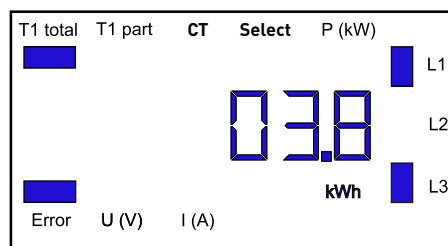

## Wymiary

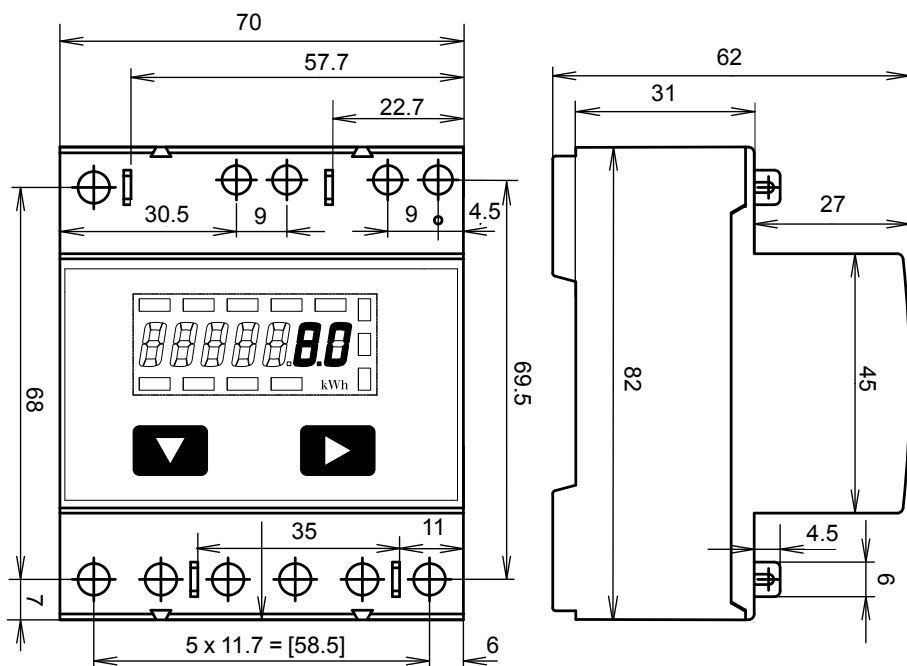


## Wyświetlane elementy

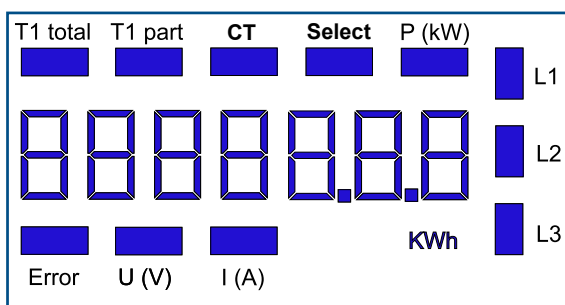

- T1 total Wskazuje całkowite zużycie energii.
- T1 part Wskazuje częściowe zużycie energii. Wartość tę można kasować.
- CT Wskazuje ustawienia przekładni prądowego.
- Select Kiedy mostek Z1-Z2 jest rozarty, z menu Select można wybrać ustawienia stopnia przekładnika.
- P (kW) Wskazuje chwilowe wartości mocy jednej fazy lub wszystkich faz.
- U (V) Wskazuje napięcie fazy.
- I (A) Wskazuje prąd fazy.
- kWh Wskazuje jednostkę zużycia energii.
- L1/L2/L3 Wskazuje fazę, dla której wyświetlane są P, U, I lub błąd.
- Error Błąd spowodowany brakiem fazy lub odwrotnym połączeniem. Wskazuje także fazę, której błąd dotyczy.

## Schemat połączeń

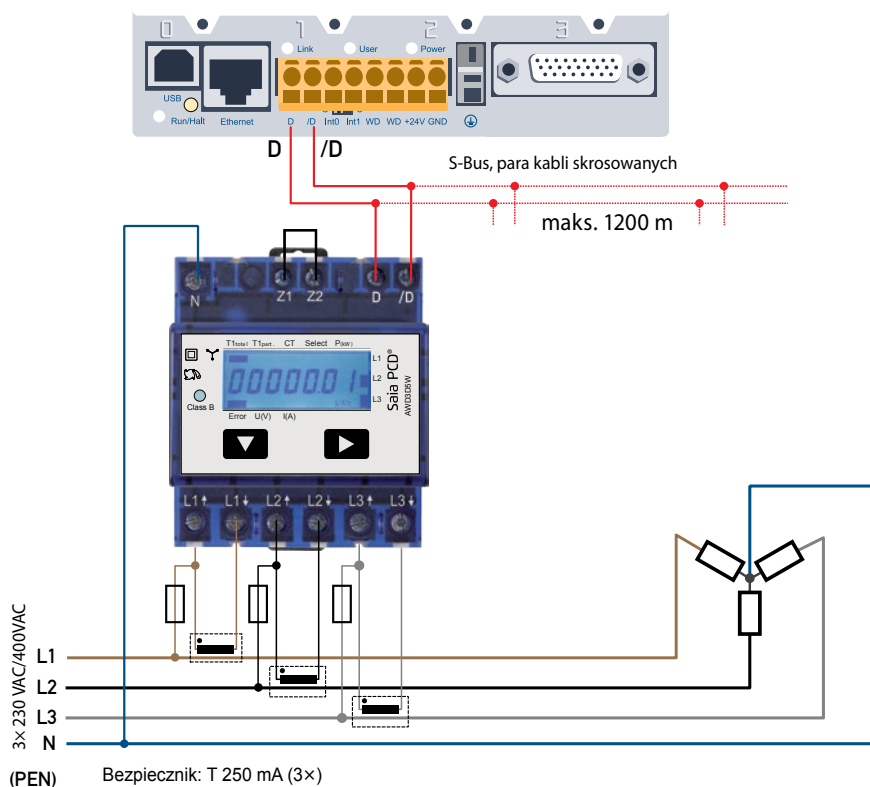

**!** Nie wolno uziemiać uzwojenia wtórnego przekładników prądowych.

## Dane techniczne magistrali S-Bus

System magistralowy	S-Bus
Prędkość transmisji	4'800-9'600-19'200-38'400-57'600-115'200. Prędkość transmisji jest wykrywana automatycznie
Tryb transmisji	Dane
Długość magistrali (maks.)	1200 m (bez repeatera)
Czas odpowiedzi	Zapis: do 60 ms Odczyt: do 60 ms

- Interfejs komunikacyjny pracuje tylko wtedy, gdy podłączona jest faza 1.
- Komunikację można inicjować po 30 sekundach od włączenia licznika.
- Użycie liczników energii w magistrali komunikacyjnej, gdzie realizowana jest intensywna komunikacja, może zwiększyć czas odświeżania danych.
- Odświeżanie danych następuje co 10 s., dlatego interwał odczytywania tej samej wartości powinien wynosić min. 10 s.
- Do magistrali S-Bus może być podłączonych do 254 liczników. Jeżeli urządzeń jest więcej niż 128, należy zastosować repeater.
- Liczniki nie posiadają terminatora, wymagany jest zewnętrzny terminator.


## Transmisja danych

- Tylko instrukcje rejestrów «odczyt/zapis» są rozpoznawane.
- Tylko jeden rejestr może być nadpisany jednocześnie.
- Urządzenie zwróci odpowiedź „zapytanie niepotwierdzone” (NAK), w przypadku gdy wystąpi próba zapisu więcej niż jednego rejestru jednocześnie.
- Jednocześnie można odczytywać do 10 rejestrów.
- Urządzenie zwróci odpowiedź „NAK”, w przypadku gdy wystąpi próba odczytu więcej niż 10 rejestrów jednocześnie.
- Urządzenie nie odpowiada na nieznaną zapytania.
- Urządzenie ma system monitoringu napięcia. W przypadku zaniku napięcia rejestry zapisywane są w pamięci EEPROM.

## Zmiana adresu S-Bus urządzenia

- Aby zmienić adres S-Bus urządzenia, należy przytrzymać przez 3 s. przycisk ►
- W menu za pomocą przycisku ▼ zwiększa się wartość adresu o 10, za pomocą przycisku ► o 1
- Po ustawieniu adresu należy poczekać, aż pojawi się z powrotem menu główne.

# Menu wyświetlacza LCD

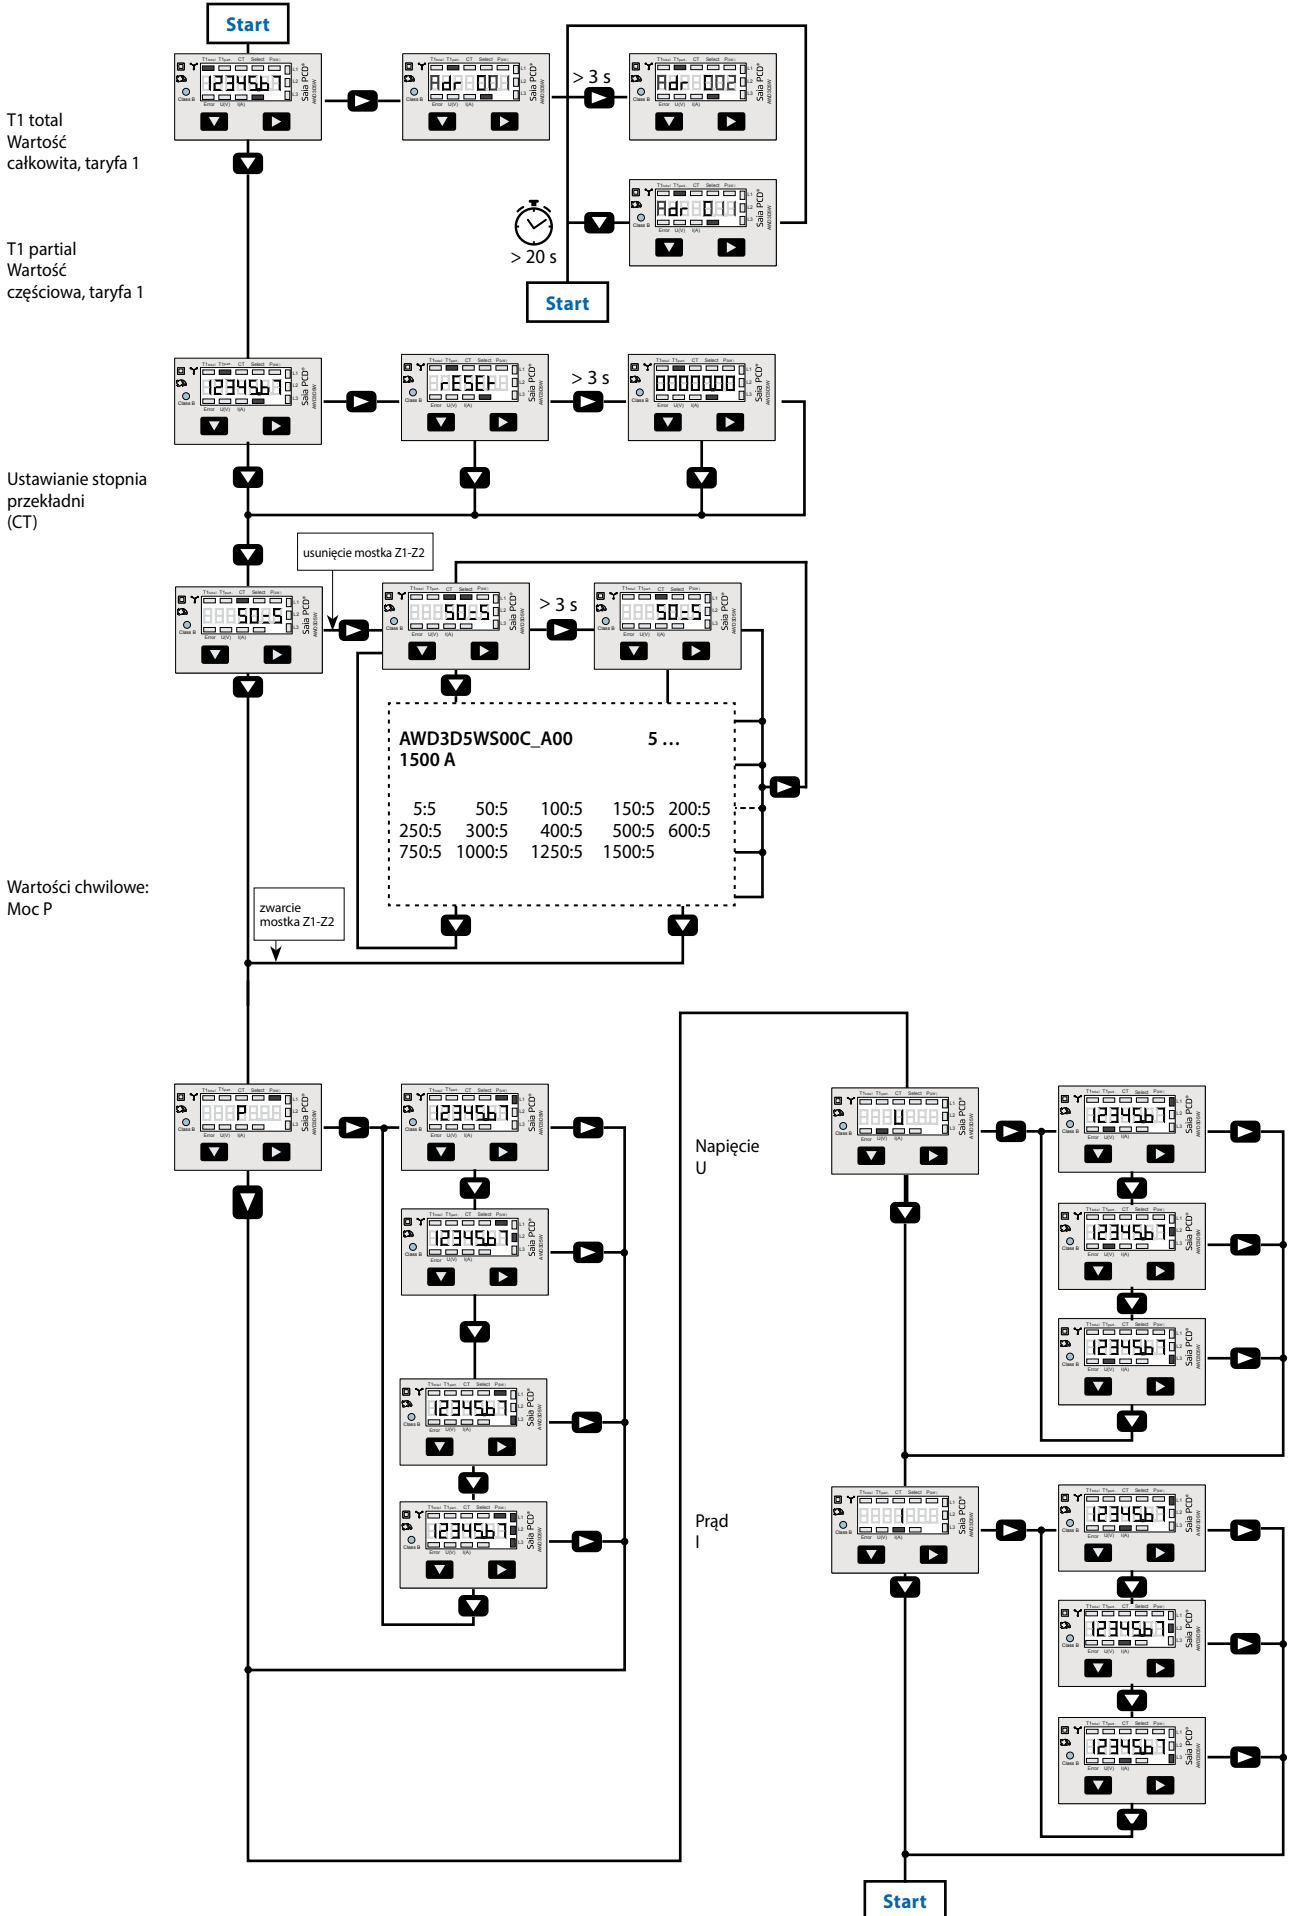

## Rejestry

Poniższa tabela zawiera spis dostępnych adresów rejestrów. Inne rejestry nie są zdefiniowane i będą dawać zawsze odpowiedź zero. Wszystkie wartości reprezentowane są w kodzie HEX.

Rejestr	Odczyt	Zapis	Opis	Jednostka
0	X		Wersja firmware	np. 11 = FW 1.1
1	X		Liczba obsługiwanych rejestrów	Odpowiedź: 41
2	X		Liczba obsługiwanych flag	Odpowiedź: 0
3	X		Prędkość transmisji	BPS
4			Nie używane	Odpowiedź: 0
5	X		Typ licznika / ASN	Odpowiedź: „AWD3”
6	X		Typ licznika / ASN	Odpowiedź: „D5WS”
7	X		Typ licznika / ASN	Odpowiedź: „00Cx” x : 2 = bez MID x : 3 = z MID
8	X		Typ licznika / ASN	Odpowiedź: „A00”
9	X		Wersja hardware	np. 13 = HW 1.3
10			Nie używane	Odpowiedź: 0
11	X		Numer seryjny	Rejestr wysoki
12	X		Numer seryjny	Rejestr niski
13			Nie używane	Odpowiedź: 0
14	X		Status	0 : nie wykryto problemu 1 : wykryto błąd komunikacji dla ostatniego rozkazu
15	X		Czas odpowiedzi	ms
16	X	X	Adres S-Bus	
17	X		Rejestr flag	0 : brak błędu 1 : wystąpił błąd 1 2 : wystąpił błąd 2 3 : wystąpił błąd 1 i 2 4 : wystąpił błąd 3 5 : wystąpił błąd 1 i 3 6 : wystąpił błąd 2 i 3 7 : wystąpił błąd 1, 2 i 3
18	X		Obecna przekładnia	Np.: Przekładnia 100/5 daje 20
19	X		Flaga taryfy	0 = taryfa 1 4 = taryfa 2
20	X		Zużycie całkowite – taryfa 1 (WT1 total)	10 <sup>-1</sup> kWh (mnożnik 0,01) Ex: 00912351 = 0091235,1 kWh
21	X	X	Zużycie częściowe – taryfa 1 (WT1 part)	10 <sup>-1</sup> kWh (mnożnik 0,01) Ex: 00912351 = 0091235,1 kWh
22			Nie używane	Odpowiedź: 0
23			Nie używane	Odpowiedź: 0
24	X		Napięcie – faza 1 (URMS 1)	V np.: 230 = 230 V
25	X		Prąd – faza 1 (IRMS 1)	A/ 5/5 = 10 <sup>-1</sup> A np.: 145 = 145 A
26	X		Moc czynna – faza 1 (PRMS 1)	10 <sup>-1</sup> kW (mnożnik 0,1) np.: 1545 = 154,5 kW
27	X		Moc bierna – faza 1 (QRMS 1)	10 <sup>-1</sup> kVAr (mnożnik 0,1) np.: 1545 = 154,5 kVAr
28	X		cosφ – faza 1	10 <sup>-2</sup> (mnożnik 0,01) np.: 67=0,67
29	X		Napięcie – faza 2 (URMS 2)	V np.: 230 = 230 V
30	X		Prąd – faza 2 (IRMS 2)	A/ 5/5 = 10 <sup>-1</sup> A np.: 145 = 145 A
31	X		Moc czynna – faza 2 (PRMS 2)	10 <sup>-1</sup> kW (mnożnik 0,1) np.: 1545 = 154,5 kW
32	X		Moc bierna – faza 2 (QRMS 2)	10 <sup>-1</sup> kVAr (mnożnik 0,1) np.: 1545 = 154,5 kVAr
33	X		cosφ – faza 2	10 <sup>-2</sup> (mnożnik 0,01) np.: 67=0,67
34	X		Napięcie – faza 3 (URMS 3)	V np.: 230 = 230 V
35	X		Prąd – faza 3 (IRMS 3)	A/ 5/5 = 10 <sup>-1</sup> A np.: 145 = 145 A
36	X		Moc czynna – faza 3 (PRMS 3)	10 <sup>-1</sup> kW (mnożnik 0,1) np.: 1545 = 154,5 kW
37	X		Moc bierna – faza 3 (QRMS 3)	10 <sup>-1</sup> kVAr (mnożnik 0,1) np.: 1545 = 154,5 kVAr
38	X		cosφ – faza 3	10 <sup>-2</sup> (mnożnik 0,01) np.: 67=0,67
39	X		Łączna moc czynna wszystkich faz	10 <sup>-1</sup> kW (mnożnik 0,1) np.: 1545 = 154,5 kW
40	X		Łączna moc bierna wszystkich faz	10 <sup>-1</sup> kVAr (mnożnik 0,1) np.: 1545 = 154,5 kVAr

## Kontakt

---

Producent:

**Saia Burgess Controls AG.**  
Bahnhofstrasse 18 | CH-3280 Murten | Szwajcaria  
T +41 26 672 72 72 | F +41 26 672 74 99  
[www.saia-pcd.com](http://www.saia-pcd.com) | [support@saia-pcd.com](mailto:support@saia-pcd.com)

Dystrybutor w Polsce / wsparcie techniczne



**SABUR Sp. z o.o.**  
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa  
T +48 22 549 43 53 | F +48 22 549 43 50  
[www.sabur.com.pl](http://www.sabur.com.pl) | [sabur@sabur.com.pl](mailto:sabur@sabur.com.pl)

---

Informacje techniczne na stronie: [www.sbc-support.com](http://www.sbc-support.com) | [www.sabur.com.pl](http://www.sabur.com.pl)

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez uprzedzenia.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.

P+26/512 PL02 11.2016